

MODEL Remington Wingmaster Soft Air Rifle

6mm Plastic BB

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR RIFLE

Remington trademark used under license from RA Brands, LLC by Crosman Corporation

Distributed by Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, Fast Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN or 1-800-724-7486

RWMSAA515

THIS SOFT AIR RIFLE IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

Not a toy. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. May be dangerous up 100 yards (91.44 meters).

Do not brandish or display this soft air gun in public - it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is danger-

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR

Please read this owner's manual completely. Remember, to treat this soft air rifle with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use. If you have any questions, regarding your new soft air rifle, please contact Crosman Customer Service at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

STEPS FOR SAFE SHOOTING

- 1. Learning The Parts Of Your New Soft Air Rifle
- Operating the Safety
- Loading And Unloading Plastic BBs
- 4. Pumping Your Soft Air Rifle
- 5. Aiming and Firing Safely
- 6. Maintaining Your Soft Air Rifle
- 7. Reviewing Safety

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Rifle - Learning the names of the parts of your new soft air rifle will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air rifle



2. Operating the Safety

Keep the soft air gun in the "ON SAFE" position until you are actually **▲ WARNING:** ready to shoot.

2.1 To Put the soft air gun "ON SAFE"

- · Locate the safety directly behind the trigger.
- Push the safety from the left side all the way in (Fig. 2).

The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed all the way in.

Like all mechanical devices, a soft air gun safety can fail. Even when the safe ty is "ON SAFE", you should continue to handle the soft air gun safely. NEVER point the soft air gun at any person. NEVER point the soft air gun at anything you do not intend to shoot



PUSH IN FROM LEFT FOR "ON SAFE" PUSH IN FROM RIGHT FOR "OFF SAFE"

2.2 To Take the soft air gun "OFF SAFE":

Push the safety from the right side all the way in. When the safety is all the way in the soft air gun is "OFF SAFE" and can be fired (Fig 2).

3. Loading and Unloading Plastic BBs

3.1 Loading Plastic BBs

- Make sure the soft air rifle is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air rifle in a SAFE DIRECTION.
- Turn the magazine cap counter-clockwise and pull up on the cap to remove the magazine spring (Fig 3)
- Load plastic BBs (maximum capacity is 30 plastic BBs) into the magazine.
- Feed the magazine spring back into the magazine (Fig 4).
- Turn the cap clockwise, while pushing down to lock.

NOTE: The more BBs you load into the magazine, the harder it will be to feed the magazine spring.

3.2 Unloading the plastic BBs

- Make sure the soft air rifle is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air rifle in a SAFE DIRECTION.
- Turn the magazine cap counter-clockwise and pull up on the cap to remove the
- Point the muzzle end of the gun at a dowward angle.
- Gently shake until all the plastic BBs have been emptied.



Never assume that because the soft air gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the soft air gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

4. Pumping the Soft Air Gun

• Put the soft air gun "ON SAFE". (See Step 2.1)

WARNING: Always hold the forearm firmly when you pump it to prevent possible injury.

Never pump your soft airgun more than once. Over-pumping can cause major damage to your soft air gun.

- Holding the forearm firmly, pull it all the way back. Do not twist the forearm while pumping. Use straight strokes to prevent breakage (Fig.5)
- Return the forearm to the original closed position with a smooth stroke. Be sure to hold the forearm firmly as you close it.
- NOTE: You must follow the procedure for pumping and firing your airgun

each time you shoot.



5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
 Always aim your soft air rifle in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and
- backstop, and the area around the target is clear, pump the soft air rifle (See Step 4), take "OFF SAFE" (See Step 2.2) and squeeze the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air rifle.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at targets, which are attached to a safe backstop. Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- Your soft air rifle is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target, or if the plastic BB richochets.
- The soft air rifle is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight .

6. Maintaining Your Soft Air Rifle

- Tampering with the soft air rifle or attempts to change the soft air rifle in any way may make it unsafe to use, could cause serious injury and will void the warranty.
- If you drop your soft air rifle, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your soft air rifle again.

7. Reviewing Safety

- Do not ever point the soft air rifle at any person. Do not ever point the soft air rifle at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air rifle as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air rifle pointed in a SAFÉ DIRECTION
- Always keep the soft air rifle "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the soft air rifle is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use 6 mm (.24 caliber) plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air rifle.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air rifle. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair.
- Do not put the soft air rifle away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air rifle. (See Step 3.3)
- Always store this soft air rifle in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Single shot	Sights	Front: Blade
Power Source	Pump		Rear: Notch
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs	Overall Length	31" (78.74 cm)
		Barrel Length	10" (25.40 cm)
Capacity	up to 30 plastic BBs	Barrel Material	Smooth bore aluminum
Weight	1.83 lbs. (.83 kg)	Safety	Push
		Velocity	up to 325 fps (99.06 m/s)

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition

REPAIR SERVICE

If your soft air rifle needs repair, we recommend that you call Crosman Corporation Customer Service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161 or visit our web site at www.crosman.com. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty.

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. (See **Step 6**) Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

<u>USA Customers:</u> Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield,

<u>Canadian Customers:</u> Follow packaging procedures above and send to Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada. International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.



MODELO Remington Wingmaster Rifle de Aire Suave

Municiones de plástico de 6mm

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE

Distributed by Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN or 1-800-724-7486

ADVERTENCIA: No es un juguete. El uso inapropiado o descuidado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. Puede ser peligroso hasta a 91.44 m(100 yds).

ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este rifle de aire suave en público - puede confundir a la gente y puede ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE.

Por favor lea completo este manual del usuario. Trate este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.


Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o a www.crosman.com.

PASOS PARA DISPARAR CON SEGURIDAD

- 1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave.
- 2. Operación del seguro
- 3. Carga y descarga de las municiones de plástico
- 4. Mantenimiento del rifle de aire suave
- 5. Apuntar y disparar con seguridad
- 6. Mantenimiento del rifle de aire suave
- 7. Revisión de seguridad

- 1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender su manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.



2. Operación del seguro

Mantenga el rifle de aire suave en la posición "ON SAFE" (seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar. **ADVERTENCIA:**

2.1 Para activar el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE"): • Encuentre el seguro que está directamente detrás del gatillo.

• Empuje el seguro desde el lado izquierdo introduciéndolo por

completo (Fig. 2). El seguro no está "ON SAFE" (activado) a menos que se haya empujado completamente hacia adentro.

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de los rifles de aire suaves puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire suave. NUNCA apunte el rifle de aire suave a una persona. NUNCA apunte con el rifle de aire suave a nada a lo que no tenga intención de disparar-



Seguro para "ON SAFE Disparar con seguro desactivado ("OFF SAFE")


2.2. Para desactivar el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE"):

• Empuje totalmente hacia adentro el seguro desde el lado derecho. Cuando el seguro esté totalmente adentro, el rifle de aire suave está con el seguro desactivado ("OFF SAFE") y puede dispararse. (Fig 2)

3 Carga y descarga de las municiones de plástico

3.1 Carga de las municiones de plástico

- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (vea el paso 2.1).
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Gire el tapón del cargador en sentido contrario al de las manecillas del reloj y tire de él para quitar el resorte del cargador (fig. 3).
- Cargue las municiones de plástico (la capacidad máxima es de 30 municiones de plástico) en el cargador • Introduzca el resorte del cargador nuevamente dentro de éste(fig. 4).
- Gire el tapon en sentido de las manecilias del reloj al tiempo que






NOTA: Entre más municiones cargue en el cargador, más difícil será introducir el resorte del cargador.

3.2 Descarga de las municiones de plástico

- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (vea el paso 2.1).
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. • Gire el tapón del cargador en sentido contrario al de las manecillas
- del reloj y tire de él para quitar el resorte del cargador.
- Apunte el extremo del cañón del arma en ángulo hacia abajo. • Sacuda suavemente hasta que se hayan vaciado todas las muni-



Nunca parta de la base de que, debido a que el rifle de aire suave **ADVERTENCIA:** ya no dispara una munición de plástico o se ha quitado el cargador, no hay una munición de plástico alojada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendrá a un arma de fuego.

ciones de plástico.

4. Bombeo de la pistola de aire

Siempre sostenga el guardamano con firmeza al bombearlo para **ADVERTENCIA:** evitar una posible lesión.

• Active el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE"): (Vea el paso 2.1)

Nunca bombee el rifle de aire suave más de una vez. El exceso de bombeo puede ocasionarle graves daños al rifle de aire.

- · Sosteniendo el guardamano con firmeza, tire de él completamente hacia atrás. No retuerza el guardamano al bombear. Use movimientos rectos para evitar que se rompa (fig. 5)
- Devuelva el guardamano al a posición cerrada original con un movimiento uniforme. Cuide de sostener firmemente el guardamano al cerrarlo.



NOTA: Debe seguir el procedimiento para bombear y disparar el rifle de aire cada vez que dispare.

5. Apuntar y disparar con seguridad

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Apunte siempre el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, bombee el rifle de aire suave (vea el paso 4), desactive el seguro ("OFF SAFE") (vea el paso 2.2) y oprima el
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Elija siempre su blanco con cuidado. Es mejor disparar contra dianas de papel fijas a un respaldo seguro. Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- El rifle de aire suave está diseñado para tiro al blanco y es adecuada para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco o si la munición de plástico rebota.
- El rifle de aire suave está apuntado correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en la ranura de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera.

6. Mantenimiento del rifle de aire suave

- Forzar el rifle de aire suave o intentar modificarlo de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, podrían causar lesiones graves y anularán la garantía.
- Si el rifle de aire suave se cae, revise que funcione correctamente antes de volverlo a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su rifle de aire suave.

7. Revisión de seguridad

- No apunte nunca el rifle de aire suave hacia ninguna persona. No apunte nunca el rifle de aire suave hacia nada a lo que vaya a dispararle.
- Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire suave apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire suave con el seguro activado ("ON SAFE") hasta que esté
- listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA. Siempre compruebe que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté
- descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado. • Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo
- para disparar. • Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales
- Use solamente municiones de plástico de calibre .24 (6 mm).
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tena intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- No intente desarmar el rifle de aire suave ni lo manipule indebidamente. Llame al Servicio al cliente de Crosman Corporation para que lo repare.
- No guarde el rifle de aire suave cargado. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado del rifle de aire suave. (Vea el paso 3.3)
- Siempre almacene este rifle de aire suave en un sitio seguro.

ESPECIFICACIONES:

Mecanismo:	De un tiro	Miras:	Delantera: De hoja
Fuente de energía:	Bomba		Trasera: Ranura
Calibre/Municiones:	Municiones de plástico de 6 mm	Longitud total:	78.74 cm (31 pulgadas)
		Longitud cañón:	25.40 cm (10 pulgadas)
Capacidad:	Hasta 30 municiones de plástico	material del cañón:	aluminio con perforación lisa
Peso:	83 Kg. (1.83 libras)	Seguro:	De presión
DESEMBEÑO		Velocidad:	hasta 99.06 m/s (325 fps)

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del cañón.

SERVICIO DE REPARACIONES

Si su rifle de aire suave necesita reparación, le recomendamos que hable al servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161, o que visite nuestro sitio Web en www.crosman.com. (Los clientes internacionales deben ponerse en contacto con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMARLO! El rifle de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararlo. Si lo desarma o modifica cualquier persona que no sea una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Se carga el transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Los cargos de transporte del producto a Crosman. Los daños ocasionados por el abuso o negligencia en la realización del mantenimiento normal. (Vea **el Paso 6**) Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSE-CUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES, GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSI-BLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

<u>Clientes de los EE.UU.</u>: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y copia del recibo de ventas. Empáquelo y devuélvalo a Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443.

Clientes canadienses: Siga las indicaciones de empaque antes indicadas y envíelo a Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive. Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canadá Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida hablar con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COM-ERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITA-CIONES NO SE LE APLIQUEN À USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por una ley federal, estatal o municipal que no pueda invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado o



MODÈLE Remington Wingmaster Carabine Soft Air

pour BB plastique 6 mm

GUIDE D'UTILISATON

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMNTS CONTENUS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CETTE CARABINE SOFT AIR

Marque de commerce de Remington utilisée par Crosman Corporation sous licence accordée par RA Brands, LLC

Distribué par Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN or 1-800-724-7486

RWMSA-516

CE CARABINE SOFT AIR EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÀGÉES DE 16 ANS ET PLUS.

AVERTISSEMENT: Cet article n'est pas un jouet. Un usage inapproprié ou irréfléchi peut causer une blessure grave, particulièrement aux yeux. Peut être dangereux jusqu'à une distance de 91,44 mètres.

AVERTISSEMENT: Ne pas brandir ou exposer ce carabine soft air en public – cela pourrait porter à confusion aupres des gens et peut constituer un crime. Les policiers et autres gents peuvent croire que ce pistolet à air est une arme à feu. Ne pas changer la coloration et le marquage pour qui'il ressemble davantage à une arme à feu. Cela peut s'avèrer dangereux constituer un crime.

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET LA PROPRIÉTÉ DE CETTE CARABINE SOFT AIR

Veuillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler cette carabine soft air avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour une consultation ultérieure.

Pour toutes questions concernant votre nouvelle carabine soft air, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman à : 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou www.crosman.com.


ÉTAPES POUR TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Connaître les parties de votre nouvelle carabine Soft Air
 Comment utiliser le cran de sûreté
- 5. Comment viser et tirer en sécurité 6. Comment entretenir votre carabine Soft Air

- Comment charger et décharger les BB de plastique 7. Réviser les règles de sécurité
- Comment pomper votre carabine Soft Air

1. Connaître les parties de votre nouvelle carabine Soft Air

Vous comprendrez mieux votre quide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouvelle carabine soft air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

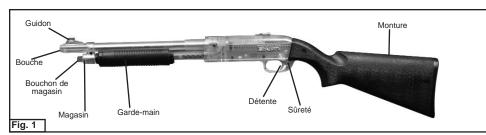

2. Comment utiliser le cran de sûreté

AVERTISSEMENT: Laissez le cran de sûreté enclenché (ON) jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à tirer.

2.1 Pour enclencher la sûreté (ON)

- Trouvez le cran de sûreté situé juste derrière la détente.
- Poussez le cran de sûreté jusqu'au bout à partir du côté gauche (Fig. 2). La sûreté n'est pas enclenchée (ON) tant que le cran n'est pas poussé à fond.

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler la carabine soft air avec précaution. Ne pointez JAMAIS la carabine soft air vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS la carabine soft air en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.



Safe/Sûreté pour ENCLENCHÉE (ON) Fire/Tir pour DÉGAGÉE (OFF)

Fig. 4

2.2. Pour dégager la sûreté (OFF)

• Poussez le cran de sûreté jusqu'au bout à partir du côté droit. Lorsque le cran de sûreté est poussé à fond, la sûreté de la carabine air soft est dégagée et vous pouvez tirer(Fig 2).

3 Comment charger et décharger les BB de plastique

3.1 Pour charger les BB plastique

- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (ON). (voir Étape 2.1)
- Pointez la carabine vers un ENDROIT SÛR. bouchon du magasin dans
- le bouchon vers le haut pour retirer le ressort du magasin (Fig 3).
- Chargez les BB plastique (la capacité maximum est 30 BB) dans le magasin (Fig 4).
- Réinsérez le ressort dans le magasin.
- Tournez le bouchon dans le sens horaire tout en exerçant une pression pour l'enclencher.

REMARQUE: Plus vous chargerez de BB dans le magasin, plus il vous sera difficile d'insérer le ressort.

3.2 Pour décharger les BB plastique

- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (ON). (voir Étape 2.1)
- Pointez la carabine vers un ENDROIT SÛR

Ne présumez jamais, parce que la carabine soft air ne tire plus de **AVERTISSEMENT:** BB et/ou que le chargeur est retiré, qu'il n'y a pas une balle logée dans le canon. Manipulez toujours votre carabine soft air comme si elle était chargée et avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu.

• Tournez le bouchon du magasin dans le sens antihoraire et tirez sur le bouchon vers le haut pour retirer le ressort du magasin.

Tenez toujours fermement le garde-main pendant que vous le pompez pour éviter toute possibilité de blessure.

• Pointez la bouche de la carabine vers le bas

AVERTISSEMENT: Ne pompez jamais votre carabine soft air plus d'une fois. Un pompage excessif peut causer de sérieux dommages à

votre carabine.

• Secouez légèrement la carabine jusqu'à ce que toutes les balles BB soient sorties. 4. Comment pomper votre carabine Soft Air

• Enclenchez le cran de sûreté (ON). (Voir Étape 2.1)

- En tenant fermement le garde-main, ramenez-le complètement vers l'arrière. N'exercez aucun mouvement de rotation pendant le pompage. Faites des battements droits pour éviter un bris
- Ramenez le garde-main à sa position fermée initiale en effectuant une légère poussée. Assurez-vous de tenir fermement le garde-main pendant la fermeture.



REMARQUE: Vous devez suivre les directives pour le pompage et le tir chaque fois que vous utilisez votre carabine soft air.

5. Comment viser et tirer en sécurité

- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection. • Pointez toujours la carabine soft air vers un ENDROIT SÛR. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, pompez la carabine soft
- air (voir étape 4), DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (voir étape 2.2) et tirez sur la détente pour faire feu. • Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez
- PAS ces balles car elles peuvent endommager votre carabine soft air. • Choisissez toujours votre cible avec précaution. Il est préférable de tirer sur des cibles munies d'un pare-balles fiable. L'état d'usure de votre pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation. Remplacez votre dispositif d'arrêt si la surface est usée ou endommagée, ou
- s'il se produit un ricochet. Votre carabine soft air est conçue pour le tir sur cible et peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rappelez-vous de toujours choisir prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourrez atteindre si vous ratez la cible, ou si les balles BB ricochent.
- La ligne de mire de votre carabine air soft est réglée correctement lorsque la lame du guidon est située exactement dans l'encoche de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus du guidon.

6. Comment entretenir votre carabine Soft Air

- Toute altération ou tentative de modification de votre carabine soft air, de quelque manière que ce soit, peut rendre son utilisation dangereuse et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre carabine soft air, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre carabine soft air.

7. Reviewing Safety

- Ne pointez jamais la carabine soft air vers quelqu'un. Ne pointez jamais la carabine soft air vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre
- Manipulez toujours la carabine soft air comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche de la carabine soft air pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de SÛRETÉ enclenché jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de SÛRETÉ de la carabine soft air est enclenché et si elle est déchargée lorsque vous la recevez d'une autre personne ou la récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par dessus vos lunettes régulières.
- Utilisez seulement des balles plastique BB 6 mm (calibre .24).
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre carabine soft air.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée dans le cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre carabine à air. Faites appel à un Centre de service agréé. L'utilisation de tout autre centre de réparation ou une modification de la fonction de votre carabine à air, de quelque manière que ce soit, peut être dangereux et annulera votre
- N'entreposez pas votre carabine soft air chargée. Assurez-vous que TOUTES les balles BB aient été déchargées de la carabine. (Voir étape 3.3)
- Entreposez toujours cette carabine soft air en lieu sûr.

CARACTÉRISTIQUES:

Mécanisme:	Tir simple	Viseurs:	Guidon : lame
Propulsion:	Pompe	7	Hausse : encoche
Calibre/munition:	BB plastique 6 mm	Longueur totale:	78,74 cm (31")
		Long. du canon:	25,40 cm (10")
Capacité:	jusqu'à 30 BB plastique	matériau du canon:	âme lisse, aluminium
Poids:	0,83 kg (1,83 lb)	Sûreté:	Poussoir
	!	Vitesse:	jusqu'à 99,06 m/s (325 pi/s)

Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse, notamment la marque et le type de projectile, et l'état du canon.

SERVICE DE RÉPARATION

Si votre carabine soft air a besoin d'être réparée, nous vous recommandons d'appeler le Service à la clientèle Crosman Corporation au 1-800-724-7486 or 585-657-6161 ou de visiter notre site Web à www.crosman.com. (Les clients à l'international doivent appeler leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LA DÉMONTER! La réparation de votre carabine à air requiert des outils et un appareillage particuliers. Tout désassemblage ou modification effectué autrement que par un Centre de service agréé entraînera la nullité de la

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable. Conservez la facture originale comme preuve de la date d'achat.

CE QUI EST COUVERT Les pièces de remplacement et la main-d'oeuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur

Les frais d'envoi d'un produit à Crosman. Les dommages causés par un usage abusif ou une négligence dans l'entretien normal du produit (voir étape 6). Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS. LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TER-RITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients aux États-Unis: Annexez au produit vos nom, adresse, numéro de téléphone, description du problème, et une copie de la facture. Emballez et retournez à Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY

Clients au Canada: Suivez la procédure ci-dessus et expédiez à Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive. Peterborough. Ontario K9J 6X7 Canada.

Clients à l'international: Veuillez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, appelez au (585) 657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service interna-

GARANTIES TACITES

TOUTES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITA-TIVES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITE DE GARANTIE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Si une disposition de cette garantie est interdite aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette dernière ne serait pas applicable. Cette Garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à